


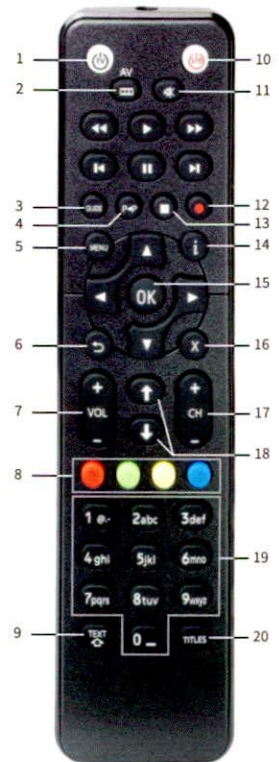


## 1. Fernbedienungstasten

1. **TV Standby-Taste**
2. Source/AV-Quelle Auswahltaste (mit SHIFT)
3. Elektronische Programmführungstaste
4. Vorherige Kanalwahltaste
5. Menütaste Set-Top-Box
6. Zurück-Taste
7. Lautstärketasten auf und ab
8. Farbnavigationstasten
9. **Videotexttaste und SHIFT-Funktion**
10. **Set-Top-Box Standby-Taste**
11. Mute-Taste
12. Set-Top-Box Videorecorder (PVR)
13. **Stopptaste**
14. Informationstaste
15. Navigations- und OK-Taste
16. Exit-Taste
17. Kanaltasten auf und ab
18. Seite auf und ab
19. Kanalauswahl und Texteingabe
20. Untertitel-Taste



## 2. Batterien einlegen

1. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung nach unten, um sie zu entfernen.
2. Legen Sie 2 «AAA»-Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriegehäuses wieder ein.

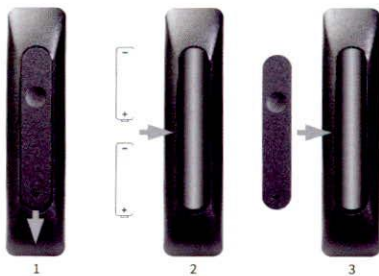

### Batterie Infos

Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen oder alte und neue Batterien. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien mit der Fernbedienung. Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen.

Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie sie mehrere Wochen lang nicht benutzen, um das Risiko eines Auslaufens zu vermeiden. Entfernen Sie sofort alle ausgelaufenen Batterien. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit ausgelaufenen Batterien, da diese Verbrennungen an Haut oder Augen oder andere körperliche Verletzungen verursachen können.

Bitte respektieren Sie Ihre Umgebung und die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie alte Batterien auf verantwortungsbewusste Weise.

## 3. Betrieb

Wenn die Fernbedienung zum ersten Mal bedient wird, senden alle Tasten Befehle an die Set-Top-Box. Wenn Sie eine Fernbedienungstaste drücken, richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite der Set-Top-Box, um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten. Das Infrarotfenster (IR) an der Vorderseite der Set-Top-Box darf nicht abgedeckt werden.

Wenn eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, blinkt entweder die **Set-Top-Box Standby-Taste** (10) oder die **TV Standby-Taste** (1) (wenn eine TV-Marke eingegeben wird), je nachdem welches Gerät mit der Fernbedienung gesteuert wird.

Wenn eine Taste länger als 30 Sekunden gedrückt wird, stoppt die Fernbedienung die Übertragung von Befehlen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

## 4. TV mit Fernbedienung verbinden

Die Fernbedienung kann so programmiert werden, dass sie bestimmte Funktionen Ihres TV-Gerätes bedient. Befolgen Sie dazu die folgenden Anweisungen.

*Im Falle eines Fehlers kann der Prozess jederzeit durch Drücken und Halten der Taste **TEXT/SHIFT** (9) und gleichzeitiges Drücken der Taste **STOP** (12) verlassen werden. Die Fernbedienung kehrt zum Normalbetrieb zurück und es wird kein TV-Markencode gespeichert.*

1. Den vierstelligen Markencode für Ihr Fernsehgerät finden Sie auf der Rückseite. Notieren Sie sich den Markencode.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher eingeschaltet ist. (Die Set-Top-Box muss dabei nicht eingeschaltet werden).
3. Halten Sie auf der Fernbedienung die Tasten **1** und **3** gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die TV Standby-Taste (1) weiterhin leuchtet, und lassen Sie dann beide Tasten los.
4. Geben Sie den **vierstelligen Markencode** für Ihr TV-Gerät ein. Bei jeder Zifferneingabe blinkt die **TV Standby-Taste** (1). Wenn Sie die 4. Ziffer eingeben, blinkt die **TV Standby-Taste** (1) des Fernsehers und leuchtet dann konstant.
5. Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Fernsehgerät und drücken Sie die **TV Standby-Taste** (1) oder die **Mute-Taste** (11), bis das TV-Gerät sich dementsprechend ausschaltet oder das Symbol MUTE auf dem Bildschirm anzeigt (dies kann einige Minuten dauern). Lassen Sie in diesem Fall die Taste los.
6. Halten Sie die Taste **TEXT/SHIFT** (9) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **STOP-Taste** (13), um die Einstellung des TV-Steuerungsmodus abzuschließen. Die **TV Standby-Taste** (1) des Fernsehers erlischt. Die TV-Steuerungsfunktion ist nun in die Fernbedienung programmiert.

Mit den folgenden Tasten wird nun das TV-Gerät bedient:

- TV Standby (1)
- Stummschaltung (11)

**Sie können nun mit der Fernbedienung das TV-Gerät ein- und ausschalten.**

Weitere Funktionen finden Sie unter Punkt 6.

Wenn eine dieser Tasten das TV-Gerät nicht bedient, kann ein **KEY FIX**-Betrieb durchgeführt werden (siehe Pkt 7).

Wenn Sie Ihr TV-Gerät auf eine andere Marke umstellen und die Fernbedienung neu programmiert werden muss, wiederholen Sie diese Markensuche mit Ihrem neuen TV-Gerät.

Wenn die Fernbedienung die TV-Marke nicht findet, blinkt die TV Standby-Taste (1) schnell und die Fernbedienung kehrt zum Normalbetrieb zurück. Es wird kein TV-Markencode gespeichert.

## 5. TV Marke Automatische Suche

Wenn die TV-Marke nicht mit der vorherigen Methode gefunden wird, kann die automatische Suche verwendet werden.

**Hinweis: Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, bis Sie Ihren TV-Code gefunden haben.**

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher eingeschaltet ist. (Die Set-Top-Box muss dabei nicht eingeschaltet werden).

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die Tasten **1** und **3** gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die **TV Standby**-Taste (1) konstant leuchtet, und lassen Sie dann beide Tasten los.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Fernsehgerät und halten Sie die **TV Standby**-Taste (1) oder die **Mute**-Taste (11) gedrückt.
3. Wenn das Fernsehgerät entweder ausgeschaltet wird oder das Stummschaltssymbol auf dem Bildschirm erscheint (*dies kann einige Minuten dauern*), lassen Sie entsprechend die **TV Standby**-Taste (1) oder die **Mute**-Taste (11) los.
4. Halten Sie die Taste **TEXT/SHIFT** (9) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **STOP**-Taste (13), um die Einstellung des TV-Steuerungsmodus abzuschliessen. Die **TV Standby**-Taste (1) des Fernsehers erlischt. Die TV-Steuerungsfunktion ist nun in die Fernbedienung programmiert.

Wenn die Fernbedienung die TV-Marke nicht findet, blinkt die **TV Standby**-Taste (1) schnell und die Fernbedienung kehrt zum Normalbetrieb zurück. Es wird nichts gespeichert.

Wenn die **automatische Suche** den Betrieb des Fernsehgeräts nicht einrichten kann, kann die Fernbedienung dieses TV-Geräts nicht steuern.

## 9. TV Markencodes

TV Marke	Markencode
Acer	0028
<b>Apple</b>	<b>0172</b>
Axxon	0303
<b>Bang &amp; Olufsen</b>	<b>0314</b>
Baur	0331
Belstar	0357
BenQ	0359
Beon	0361
<b>Blaupunkt</b>	<b>0390</b>
BskyB	0436
Casio	0499
Citizen	0567
Daewoo	0692
DEC	0717
Dell	0725
Fujitsu	1052
Fujitsu General	1053
Fujitsu Siemens	1054
Goldfunk	1135
GoldHand	1136
Goldline	1138
Goldstar	1140
<b>Grundig</b>	<b>1162</b>
Hewlett Packard	1229
Hitachi	1251
Hitachi Fujian	1252
<b>Hisense</b>	<b>1249</b>
Interfunk	1377

## 6. TV Shift-Funktion

Wenn eine TV-Marke mit einer der beiden vorherigen Methoden in die Fernbedienung einprogrammiert wurde, können auch die folgenden zusätzlichen Tasten das TV-Gerät steuern. Diese können durch Drücken und Halten der Taste **TEXT/SHIFT** (9) und gleichzeitigem Drücken folgender Tasten erreicht werden:

**Zifferntasten 0 - 9, Links, Rechts, Auf, Ab, OK, Kanal Auf, Kanal Ab, eine der 4 Farbtasten**

Hinweis: Die Bedienung dieser Tasten ist nicht garantiert, um die Funktionen Ihres TV-Geräts zu steuern.

## 7. Key Fix

Wenn nicht alle unter TV-Shift-Funktion aufgeführten Tasten das TV-Gerät bedienen, kann ein **KEY FIX**-Betrieb wie folgt durchgeführt werden:

1. Halten Sie die Tasten **1** und **9** gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die **TV Standby**-Taste (1) leuchtet.
2. Probieren Sie alle oben genannten TV-Tasten aus.
3. Wenn der Fernseher nicht auf eine Taste reagiert, halten Sie diese Taste dauerhaft gedrückt. Die Fernbedienung führt nun durch alternative Einstellungen. Wenn der Fernseher richtig reagiert, lassen Sie die Taste los.
4. Wiederholen Sie bei Bedarf den Vorgang für andere Tasten.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie gleichzeitig **TEXT/SHIFT** und **STOP**.

## 8. TV-Funktion entfernen

Um die Fernbedienung zurückzusetzen und die TV-Funktion zu löschen:

1. halten Sie die Tasten **1** und **6** gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die **TV Standby**-Taste (1) leuchtet.
2. Geben Sie die Zahlen **9 9 6** ein, die TV-Einstellungen werden auf der Fernbedienung gelöscht.

TV Marke	Markencode
Kenwood	1507
<b>Lenco</b>	<b>1615</b>
<b>LG</b>	<b>1628</b>
<b>LG/Goldstar</b>	<b>3536</b>
<b>Loewe</b>	<b>1660</b>
Luxman	1682
<b>M Electronic</b>	<b>1688 (oder 3654)</b>
<b>MEDION</b>	<b>1787</b>
<b>Metz</b>	<b>1810</b>
NEC	1950
Nokia	2017
Nordic	2021
<b>Panasonic</b>	<b>2153</b>
<b>Philips</b>	<b>2195</b>
<b>Samsung</b>	<b>2448</b>
<b>Sharp</b>	<b>2550</b>
Skyworth	2631
<b>Sony</b>	<b>2679</b>
<b>Strong</b>	<b>2748</b>
<b>TCL</b>	<b>2856</b>
<b>TechniSat</b>	<b>2873</b>
<b>Telefunken</b>	<b>2914</b>
<b>Thomson</b>	<b>2972</b>
<b>Toshiba</b>	<b>3021</b>
<b>Vizio</b>	<b>3211</b>
<b>Xoro</b>	<b>3315</b>

Weitere Markencodes erhalten Sie über Ihren Support.